



**MANUEL D'INSTALLATION
HARNAIS DE FIL POUR ACCESSOIRE SIMPLE
(77700-VC5081, VC5081)
KUBOTA RTV-X900, RTV-X1120D, RTV-X1140, RTV-XG850**

CALIFORNIA PROPOSITION 65



WARNING:
Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ce harnais doit être utilisé avec un seul accessoire. Pour plusieurs accessoires avec V5027, V5028, V5258 ou V5259, les pare-brise sont installés à l'aide d'un kit de harnais de fil VC5081 par accessoire.

Obligatoire pour : kit de chauffage VC5083A, kit d'essuie-glace VC5030, kit de lumière Strobe VC5056, clignotants VC5057A 4 voies, feux de travail LED avant VC5050 et feux de travail à LED arrière VC5051A.

AVANT D'INSTALLER LE PANNEAU D'INTERRUPTEUR / BLOC DE FUSIBLE

- Lisez toutes les instructions et les consignes de sécurité dans ce manuel.
- Consultez le manuel de l'opérateur de votre machine et les instructions de sécurité sur les décalcomanies de sécurité de votre machine.
- Portez l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de l'exécution des travaux.
- Déconnectez le terminal négatif (-) de la batterie avant d'effectuer le travail.
- Accrochez une étiquette « NE PAS OPÉRER » dans la station d'opérateur.

Temps d'assemblage estimé : 15 minutes



ATTENTION

Pour éviter les blessures corporelles :

- Garez la machine sur une surface ferme et plane.
- Appliquez le frein de stationnement le cas échéant.
- Arrêtez le moteur et retirez la clé de la machine le cas échéant.
- Déconnectez le terminal négatif (-) de la batterie avant d'effectuer le travail.

■ PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE

NOTE:

- Toutes les procédures d'assemblage énumérées dans ce manuel sont généralement représentatives du modèle de machine pour lequel le manuel est écrit. Votre ordinateur peut être configuré différemment, mais les contours de la procédure doivent toujours être suivis. Pour obtenir plus de soutien pour toute question non couverte dans les pages de ce manuel, veuillez contacter votre représentant local Kubota.

1. Par figure 1 (RTV X900 montré), acheminer la longue partie du harnais avec les connecteurs de poussée mâles vers l'avant à partir de la zone de la batterie. Le harnais doit suivre les lignes de refroidissement vers l'avant au-dessus de la plaque de dérapage et se trouver juste à l'intérieur du rail principal cadre. Acheminer les fils vers le haut dans la zone du capot le long de la même route que les lignes de direction assistée entrent dans la zone du capot. Une fois que les fils sont dans la zone du capot, dirigez-vous vers le côté du conducteur, en s'assurant qu'ils ne peuvent pas interférer avec le fonctionnement des freins d'urgence.

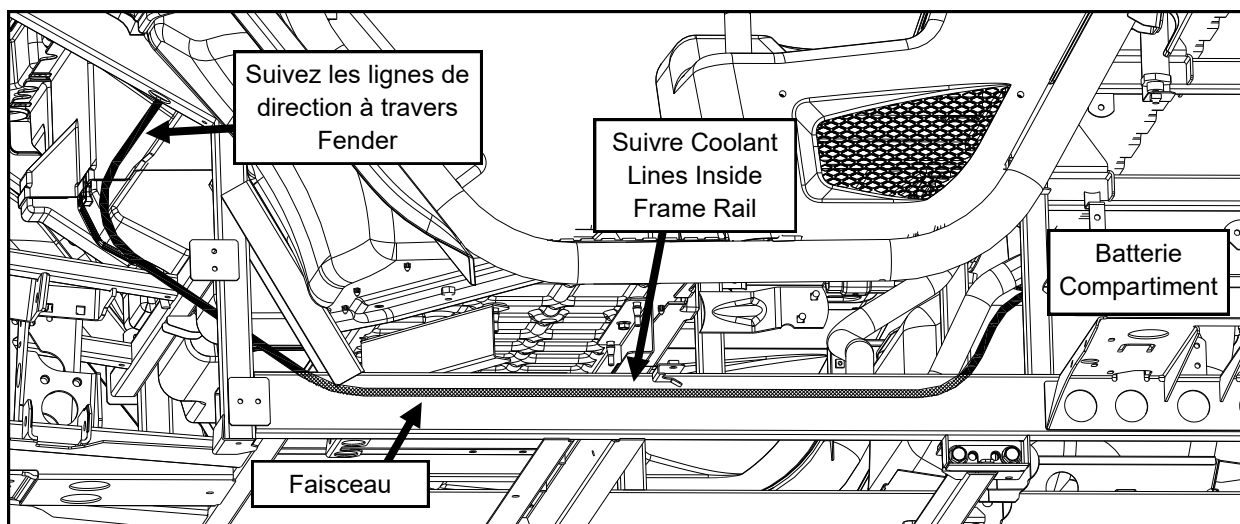


Fig. 1

2. Selon la figure 2, connectez le terminal d'anneau sur le fil rouge à l'extrémité du fusible du harnais au terminal positif de la batterie.
3. Connectez les bornes d'anneau sur les deux fils noirs de harnais (un mince, un épais) au terminal négatif sur la batterie.
4. Connectez la balle mâle sur le fil violet provenant du relais à la balle à clé féminine sur le harnais du véhicule. Ceci se trouve sous la bande bleue sur le harnais du véhicule principal situé au-dessus de la batterie.

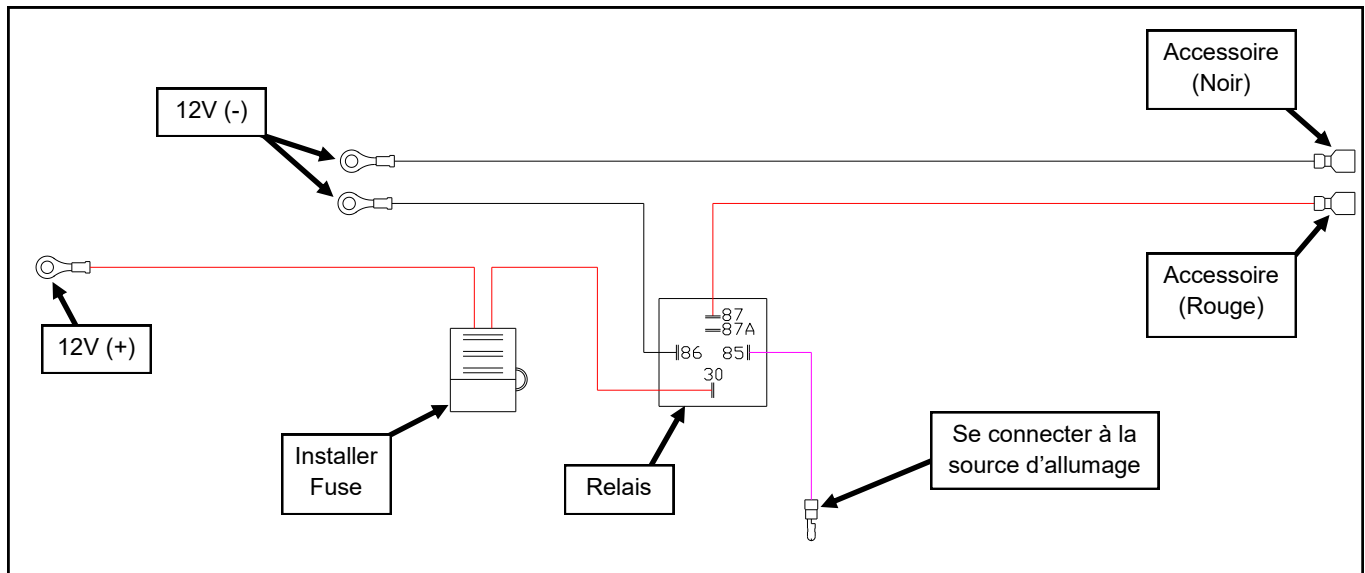


Fig. 2

Remarque : Ce harnais doit être utilisé avec un seul accessoire. Pour plusieurs accessoires, utilisez le kit de panneau de commutateur VC5080 ou des kits VC5081 supplémentaires.

5. Connectez le harnais de câblage de l'accessoire à l'interrupteur et montez l'interrupteur dans le tableau de bord du véhicule selon les instructions d'installation de l'accessoire.
6. Selon la figure 2, connectez les connecteurs push-on féminins trouvés sur le harnais de câblage de l'accessoire (rouge et noir) aux connecteurs de poussée masculins de ce harnais.
7. Selon la figure 2, installez le fusible fourni avec l'accessoire dans le support du fusible et vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur.
8. Une fois que l'accessoire est câblé, enroulez toute longueur supplémentaire de harnais sous le capot et fixez-vous au câblage du véhicule à l'aide de fermetures éclair fournies.
9. Fixez le harnais sur le véhicule avec les fermetures éclair fournies le long de sa longueur en veillant à éviter toute pièce chaude ou mobile.
10. Attachez le support de fusible et le relais au véhicule à l'aide des vis auto-perceuses/robinet fournies.

PARTIE DE SERVICE DE RELAIS :

Kubota p/n: 70000-01214,

Numéro de code: V4238P10, qty.: un, Relais