

**MANUEL D'INSTALLATION  
CANOPEE EN PLASTIQUE  
(77700-VC5011, VC5011) (couleur: noir)  
KUBOTA RTV-X900, RTV-X1120D, RTV-XG850**

**CALIFORNIA PROPOSITION 65**



**WARNING:**  
Cancer and reproductive harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**IMPORTANT!**

**ORDRE D'INSTALLATION DES COMPOSANTS DE CABINE :**

1. Monts à canopée (Kit canopy)
2. Assemblage du pare-brise
3. Attaquants de porte - Monts de charnière (Kit de porte)
4. Assemblage du panneau arrière
5. Assemblage de la canopée
6. Assemblées de porte

REMARQUE : Des ressorts avant lourds (V5218) ou heavy Duty Spring Damper Assembly (V5219) sont nécessaires si une cabine complète est installée (RTV-X900, RTV-X1120D, RTV-XG850).

**AVANT D'INSTALLER LA CANOPEE**

- Lisez toutes les instructions et les consignes de sécurité dans ce manuel.
- Consultez le manuel et les consignes de sécurité de l'opérateur de votre machine sur les décalcomanies de sécurité de votre machine.
- Portez l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous effectuez des travaux.
- Accrochez une balise « NE PAS OPERATE » dans la station de l'opérateur.
- Si vous installez le pare-brise et/ou le panneau arrière, installez ces composants avant d'installer la verrière.
- Si l'installation des feux de travail, il facilitera l'assemblage si elles sont installées avant d'installer la verrière sur le véhicule.

 **AVERTISSEMENT**

**Pour éviter des blessures ou des décès :**



- Les cabines, les lames et les accessoires généraux ajoutent du poids au véhicule de base. Déduisez le poids total de l'accessoire de la capacité nominale du véhicule, y compris le passager et le conducteur. Ne jamais conduire le véhicule en dehors de sa capacité de poids nominale.
- L'exposition au monoxyde de carbone peut causer des maladies, des blessures graves ou la mort. Ne jamais conduire de véhicule si vous vous méfiez de monoxyde de carbone. Inspecter le système d'échappement pour les fuites mensuelles. Les fuites peuvent résulter de connexions lâches, de corrosion, de fissures ou d'autres dommages au collecteur d'échappement. Si des fuites sont trouvées, réparez ou remplacez le système d'échappement. N'utilisez pas le véhicule tant que la réparation ou le remplacement n'est pas terminé.
- Cette verrière ne protège pas contre : un renversement (ou d'autres accidents), contre les objets volants (y compris les balles de golf) ou contre la foudre. Lorsque la foudre menace, se mettre à l'abri et ne pas conduire le véhicule.

**Temps d'assemblage estimé : 30 minutes**

■ PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

Ref. No.	Partie No.	Nom de la pièce	QTY	Remarques
1	77700-05136	Canopée, Plastique, Noir	1	Code No.: KX9-01B (contient une verrière)
2	77700-06749	Mont de toit, estampillé et dessiné (gauche)	1	Code No.: SM-00083-L (contient une monture)
3	77700-06932	Mont de toit, estampillé et dessiné (droite)	1	Code No.: SM-00083-R (contient une monture)
4	77700-05137	Kit de matériel, toit en plastique	1	Code No.: KX9HWK-01 (contient tous les éléments
5	77700-05134	1/2 po w x 9/16 po Rubber Foam Weatherseal (92	1	Code No.: 9PR43-92 (contient une bande)

REMARQUE : Articles dans le kit de matériel non vendu séparément.

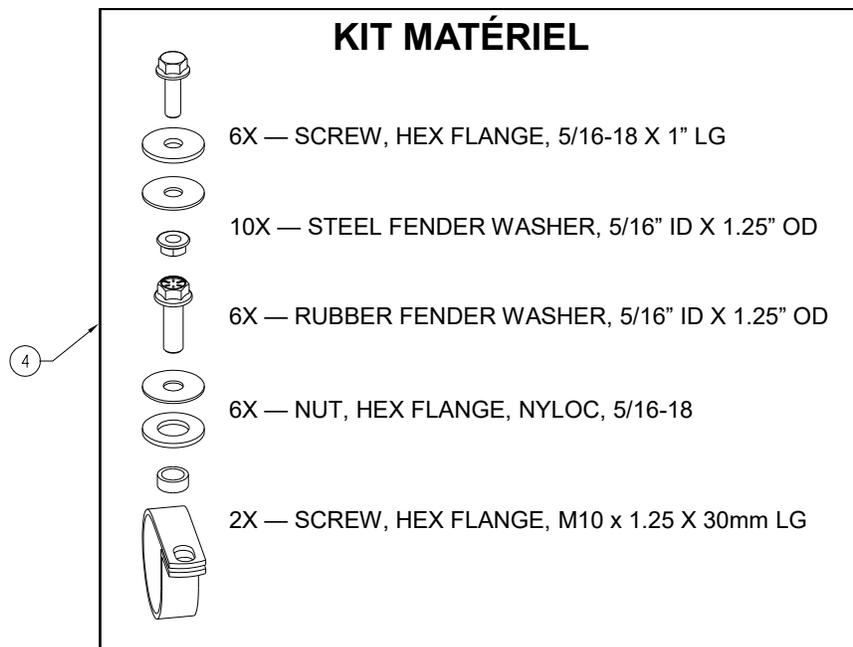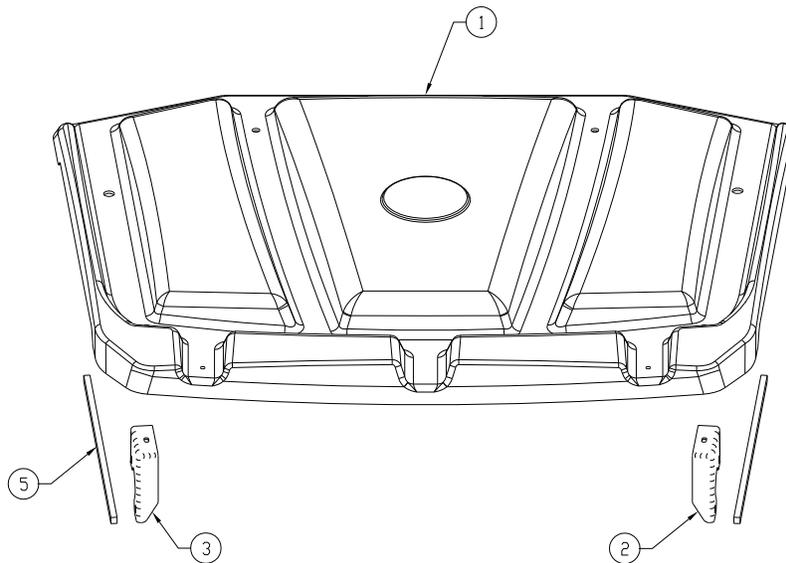



## ATTENTION

Pour éviter les blessures corporelles :

- Garez la machine sur une surface ferme et plane.
- Appliquez le frein de stationnement s'il y a lieu.
- Arrêtez le moteur et retirez la clé de la machine est applicable.

## ■ PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE

### NOTE:

- **Toutes les procédures d'assemblage énumérées dans ce manuel sont généralement représentatives du modèle de machine pour lequel le manuel est écrit. Votre machine peut être configurée différemment, mais le contour de la procédure doit toujours être suivi. Pour plus de soutien pour toutes les questions non couvertes dans les pages de ce manuel, veuillez contacter votre représentant local Kubota.**

1. Retirez 2 boulons ROPS avant droit (M10), et réutiliser.
2. Installer le montage droit de canopée, utilisant des boulons de ROPS enlevés à l'étape 1. Couple à 38 pi-lb (Voir fig. 2)
3. Répéter sur le côté gauche.
4. Couper le ruban en mousse fourni en deux.
5. Installez du ruban adhésif en mousse sur le dessus du ROPS avant-arrière des deux côtés du véhicule. Bande de mousse pour commencer environ 1-1/2" devant le support ROPS avant Bord. (Voir fig. 5) Remarque : Pour une meilleure adhérence, appliquez une surface propre et sèche à température ambiante.

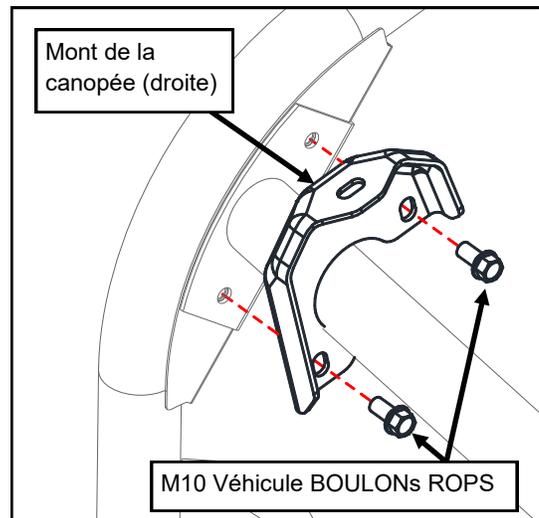


Fig. 2

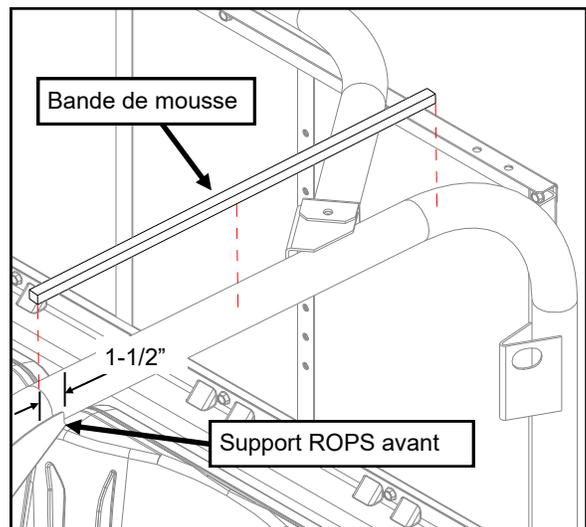


Fig. 5

**Important! Si vous installez un pare-brise et/ou un panneau arrière, procédez à l'installation de ces composants avant d'achever l'installation de la verrière.**

6. Retirez (2) les boulons ROPS supérieurs arrière (M10). Jeter.

7. Installer lâchement (2) P-Clamps sur la croix arrière ROPS membre aux deux virages dans un endroit approximatif indiqué. Orientez la section plate vers le haut. Des attaches seront installées plus tard.

8. Aligner les trous de montage dans la verrière pour arrière le montage ROPS trous, P-Clamps, et les fentes dans les supports de canopée.

9. Installer m10 x 30mm vis longues, avec 3/8" ID fender lave-linge, lave-linge en caoutchouc ID de 5/8 po et escadeurs en acier Fourni. Voir Le diagramme d'installation de fixation 1 pour ordre d'installation de fixation. Couple à 38 pi-lbs.

10. Installer (4) vis 5/16-18, rondelles, etc. par l'avant trous de montage de la canopée. (voir fig. 10) Voir Fastener Diagramme d'installation 2 pour l'ordre d'installation de fixation.

Remarque : (2) les attaches avant intérieures seront utilisées uniquement pour les trous de montage si aucun pare-brise n'est installé.

11. Installer (2) vis et rondelles 5/16-18 à travers la canopée et P-Clamps à l'arrière. Sécurisez-vous avec 5/16-18 flange écrou. Voir Le diagramme d'installation de fixation 2 pour fixation ordre d'installation.



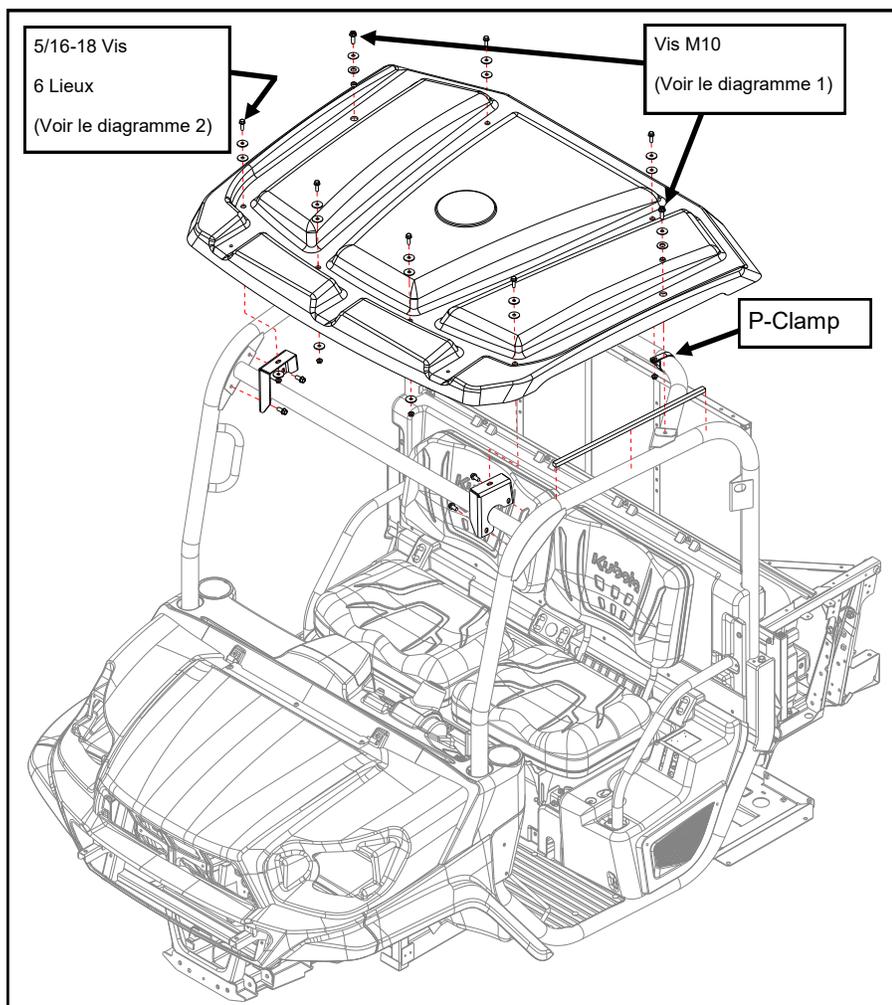


Fig. 10

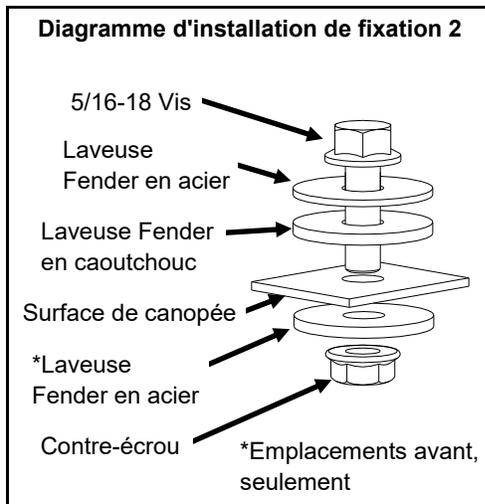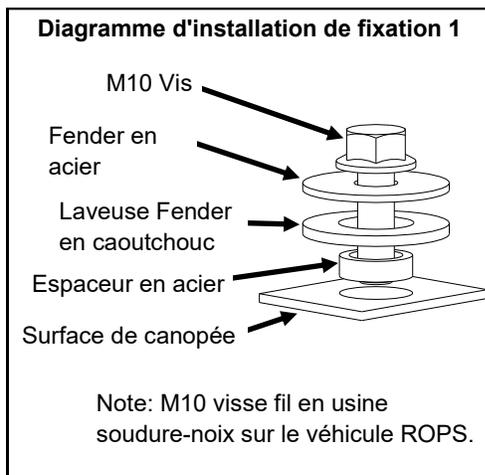

# SOINS ET ENTRETIEN

Vérifier et resserrer le matériel après 20 heures de fonctionnement.

Inspecter et resserrer périodiquement le matériel pour le reste de la durée de vie de l'unité.

## INFORMATIONS IMPORTANTES DE NETTOYAGE

Gardez les composants de l'enceinte propres afin d'empêcher la poussière et la saleté de former un film peu attrayant. La vie de votre verrière dépend de la suite de ces procédures de soins:

12. JAMAIS USE AN ABRASIVE DETERGENT / VEHICLE CLEANER OU UN WIRE BRISTLED BRUSH. N'utilisez pas n'importe quel CITRUS BASED CLEANERS tel que l'orange ou Citron. L'utilisation de ces produits entraînera la s'endommagement de façon permanente.

13. Nettoyez soigneusement les surfaces d'enceinte en plastique eau savonneuse chaude et un chiffon COTTON ou un chamois. Bve assurez-vous d'utiliser du savon doux, en particulier un liquide vaisselle ou Équivalent. Nettoyer dans un léger mouvement circulaire pour le mieux Résultats.

14. Utilisez EXTRA CAUTION lors du nettoyage de l'intérieur de la Enceinte. L'intérieur est plus sensible que le l'extérieur parce que l'extérieur a un revêtement supplémentaire pour Stabilité de l'U.V.

15. Retirer la graisse et l'huile avec des spiritueux minéraux et un Tissu COTTON ou chamois.