



MANUEL D'INSTALLATION VENT ACRYLIC

(clair p/n's: 77700-V5027, V5027) (p/n teinté: 77700-V5028, V5028)
KUBOTA RTV-X900, RTV-X1120D, RTV-X1140, RTV-XG850

CALIFORNIA PROPOSITION 65



Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

COMPATIBLE AVEC :

1. VC5000 Metal Canopy (noir)
2. VC5001 Canopy métallique (Orange)
3. VC5011 Canopée en plastique (noir)
4. VC5043 Canopée en plastique (noir)
5. VC5044 Metal Canopy (noir)

NON COMPATIBLE AVEC :

Verrière V5221, portes, essuie-glace, panneau d'interrupteur/harnais métallique - accessoire multiple ou chauffage.

AVANT D'INSTALLER LE PARE-BRISE

- Lisez toutes les instructions et les consignes de sécurité dans ce manuel.
- Consultez le manuel et les consignes de sécurité de l'opérateur de votre machine sur les décalcomanies de sécurité de votre machine.
- Portez l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous effectuez des travaux.
- Accrochez une balise « NE PAS OPERATE » dans la station de l'opérateur.



AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures ou des décès :

- Ce pare-brise ne protège pas contre : un capotage (ou d'autres accidents), contre les objets volants (y compris les balles de golf) ou contre l'éclaircissement. Lorsque l'éclaircissement menace, se mettre à l'abri et ne pas conduire le véhicule.

AVIS


- JAMAIS USE un produit à base d'alcool pour le nettoyage. De nombreux nettoyeurs en verre de marque contiennent de l'alcool qui entraînera une détérioration du pare-brise.
- Lavez-vous à l'aide d'un savon ou d'un détergent doux à l'aide de vos mains nues pour libérer ou déloger toute saleté ou d'autres particules étrangères.
- Un chiffon doux, sans grain, une éponge ou un chamois peut être utilisé, mais seulement comme un moyen de transporter l'eau vers le pare-brise.
- Un nettoyeur en plastique approprié peut être utilisé pour enlever les rayures légères.

Temps d'assemblage estimé : 30 minutes

■ CONTENU DU KIT DE MATÉRIEL 77700-05139

Ref.	Partie No.	Nom de la pièce	QTY	Remarques
A	-	Vis, Hex Flange, 1/4-20 x 1-1/2" de long	4	NSS
B	-	Fender Washer, Acier, 1/4" I.D. x 1" O.D.	4	NSS
C	Voir le remplacement p/n ci-dessous	Grommet en caoutchouc, Custom, RTV Acrylique Pare-brise	4	Pour qty.: un, voir p/n ci-dessous
D	Voir le remplacement p/n ci-dessous	P-Clamp, 2" (vinyle noir trempé)	4	Pour qty.: un, voir p/n ci-dessous
E	-	Laveuse en acier SAE, 1/4"	4	NSS
F	-	Noix de Nylock, 1/4-20	4	NSS

NSS: Non vendu séparément

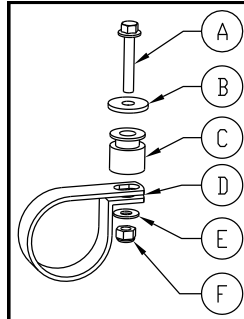

■ PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

Ref. No.	Partie No.	Nom de la pièce	QTY	Remarques
1	77700-05138	Pare-brise acrylique modifié par impact (clair)	1	Code No.: PC-KX9WS (contient un pare-brise)
2	77700-05140	Impact Modified Acrylic Windshield (tinted)	1	Code No.: PC-KX9WST (contient un pare-brise)
3	77700-05139	Hardware Kit	1	Code No.: KX900HWK-04 (contient 4 ea. de A à travers F)
4	70000-01227	P-Clamp (black vinyl dipped)	1	Code No.: V4268/9A (contient un P-Clamp)
5	70000-01228	Custom Rubber Grommet	1	Code No.: V4268/9B (contient un Grommet)

