

MANUEL D'INSTALLATION KIT CAB COMPLET (77700-11821) KUBOTA RTV520

(Pas pour une utilisation sur RTV500)

Ces instructions sont pour l'installation de la cabine complète ainsi que les composants modulaires.

Description:

Numéro de partie:

Kit cabine complet	77700-11821 (ceci contient les 5 kits énumérés ci-dessous)
Kit de montage	77700-V4310A (requis pour installer l'un des kits individuels suivants)
Kit de pare-brise	77700-V4368
Kit panneau arrière	77700-11822
Kit toit	77700-V4312
Kit de porte	77700-11823

Cette cabine a été conçue de façon modulaire afin que les composants puissent être rapidement détachés et fixés en fonction des conditions. Tout composant peut être utilisé indépendamment avec le kit mount requis (p/n: 77700-V4310A).

AVANT D'INSTALLER CAB

- Lisez toutes les instructions et instructions de sécurité dans ce manuel.
- Consultez les instructions manuelles et de sécurité de l'opérateur de votre machine sur les autocollants de sécurité de votre machine.
- Portez l'équipement de protection individuelle approprié (EPI) lors de l'exécution du travail.
- Accrochez une étiquette « NE PAS FONCTIONNER » dans la station d'opérateur.


Temps d'assemblage estimé pour l'ensemble de la cabine : 1,5 heure (à l'exclusion des accessoires)



77700-V4310A RTV520 MOUNT KIT

LISTE DES PIÈCES

ITEM #:	NUMÉRO DE PARTIE:	CODE NUMBER:	QTY/KIT:	DESCRIPTION:
1	77700-01054	SM-KB5RUM-L	1	ROPS MONT SUPÉRIEUR GAUCHE
2	77700-01055	SM-KB5RUM-R	1	ROPS HAUT DU MONT À DROITE
3	77700-01056	9PR30	1	EXPAND-A-FOAM (29 »)
4	77700-01048	9PRO2	1	CAOUTCHOUC BULBE 5/8 » (170 »)
5	77700-01022	9DLSN	1	GOUPILLE DE VERROUILLAGE (ENSEMBLE DE 5)
6	77700-01057	WA-KB5FM1-L	1	MONT AVANT GAUCHE
7	77700-01058	WA-KB5RM1-R	1	MONTAGE AVANT À DROITE
8	77700-01033	9DL01D-H	1	BROCHE STRIKER (SET OF 8)
9	77700-01059	T-KB5BUSH	4	BAGUE
10	77700-01049	KU500MK-HWK	1	SAC MATÉRIEL MOUNT KIT
11	77700-11999	9SV-IM-KUB520	1	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CABINE RTV520

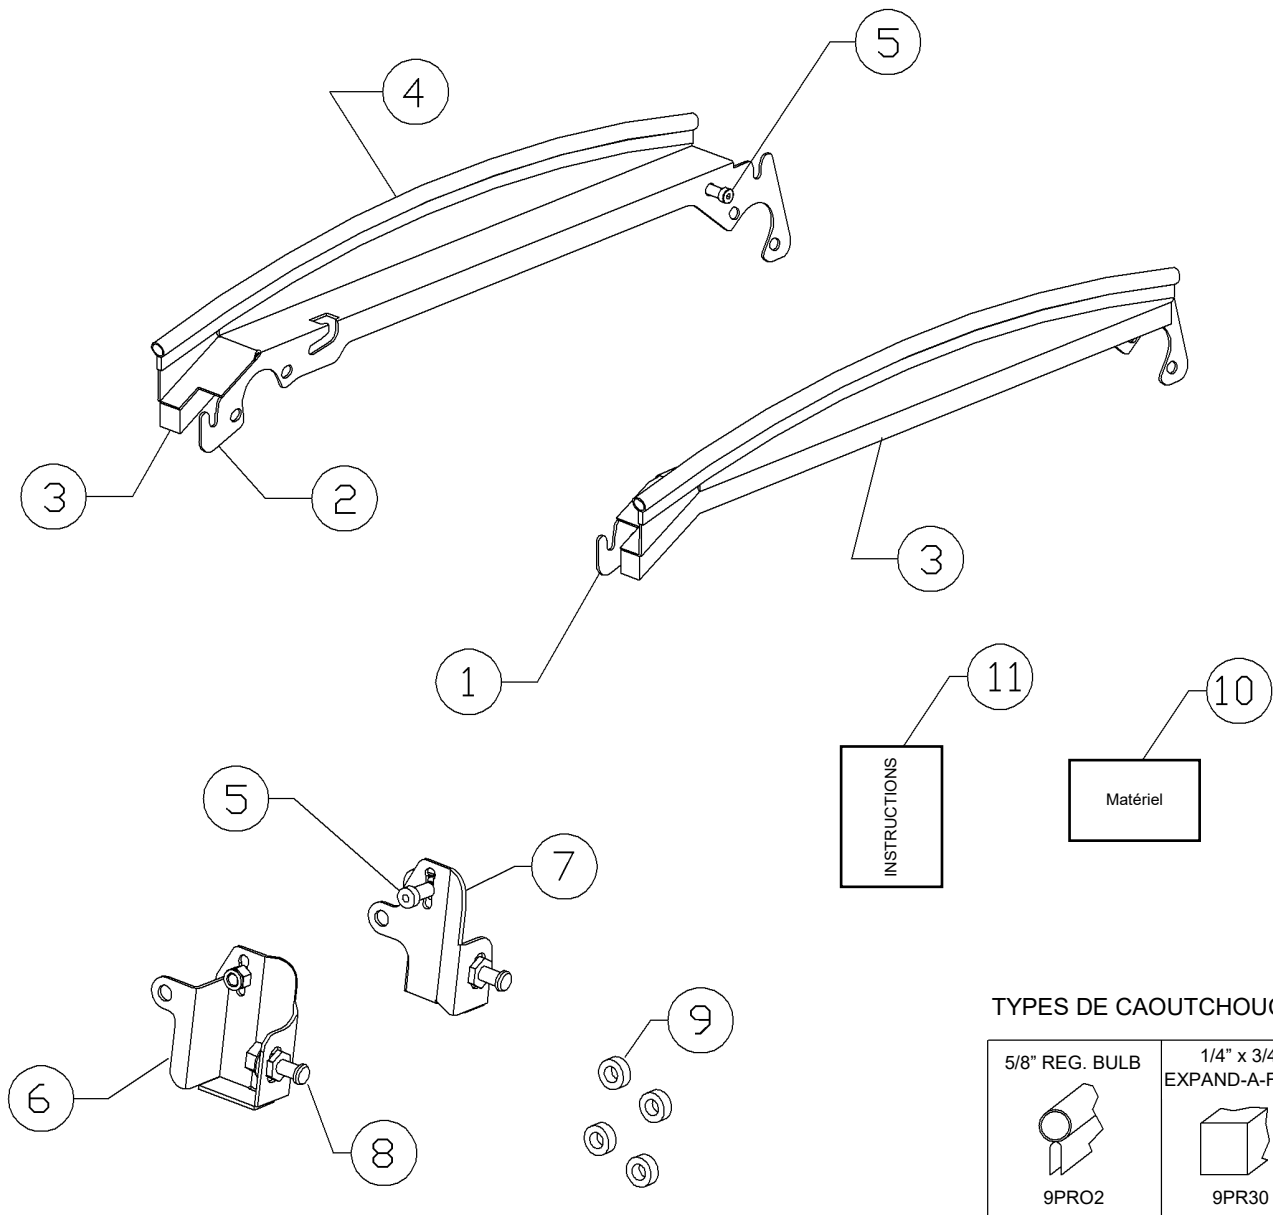


77700-V4368 RTV520 KIT PARE-BRISE





LISTE DES PIÈCES

ITEM #:	NUMÉRO DE PARTIE:	CODE NUMBER:	QTY/KIT:	DESCRIPTION:
1	77700-01046	KB5-03, KB5-04	1	BASE DE CADRE DE PARE-BRISE AVEC CAPOT (ACIER)
2	77700-01048	9PRO2	1	5/8 » BULB RUBBER (170 ») (HAUT)
3	77700-03683	9PR19	1	1 » CAOUTCHOUC BULBE (60 ») (CAPOT)
4	77700-01033	9DL01D-H	1	BROCHE STRIKER (SET OF 8)
5	77700-01021	9RFL	1	LOQUETS (ENSEMBLE DE 2)
6	70000-01041	9PR17	1	SIDEBULB (180 ») (LE LONG DES CÔTÉS)
7	77700-01044	9GS02	1	RESSORT À GAZ (ENSEMBLE DE 2)
8	77700-01043	KUB550-PP	1	GOUPILLE DE PRINTEMPS (ENSEMBLE DE 2)
9	77700-01041	9PHWS	2	CHARNIÈRE DE PARE-BRISE AVEC BLOC D'ESPACEUR
10	77700-01045	KB5-WSS	1	RAIDISSEUR DE PARE-BRISE (ACIER SEULEMENT AVEC DU RUBAN DE JOINT EN MOUSSE)
11	77700-01042	PCQ-WS2945	1	PARE-BRISE AVEC JOINT EN CAOUTCHOUC
12	77700-01040	9WL02S	1	LOQUET DE STYLE TORSION (INCLUT LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT)
13	77700-01060	CUR192	4	DÉCALQUE: AVERTISSEMENT: PINCH POINT
14	77700-01061	CUR193	1	DÉCALQUE : TIREZ DES ÉPINGLES POUR OUVRIR LE CAPOT
15	77700-01052	KU500WS-HWK	1	KIT MATÉRIEL (NOUVELLES VIS ET RONDELLES POUR PARE-BRISE)
16	77700-11999	9SV-IM-KUB520	1	RTV 520 CAB INSTALLATION INSTRUCTIONS

REMARQUE : LE PARE-BRISE EST PRÉSENTÉ COMME DES PIÈCES SÉPARÉES À DES FINS D'ILLUSTRATION SEULEMENT. LE PARE-BRISE EST EXPÉDIÉ EN UN SEUL ASSEMBLAGE.

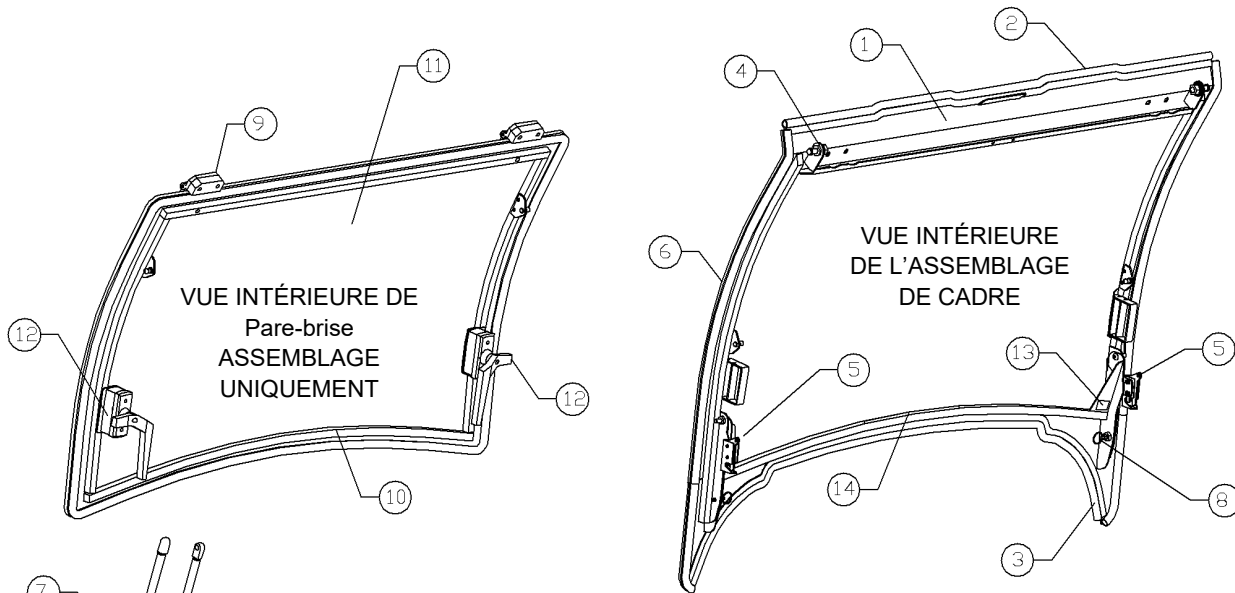

TYPES DE CAOUTCHOUC:





1" RND BULB	5/8" SIDE BULB	1/16" x 1/2" FOAM TAPE	5/8" REG. BULB
			
9PR19	9PR17	9YR-DT	9PRO2

*MATÉRIEL UNIQUEMENT REQUIS LORS DU REMPLACEMENT DU PARE-BRISE CLAIR


77700-11822 RTV520 KIT PANNEAU ARRIÈRE

LISTE DES PIÈCES

ITEM #:	NUMÉRO DE PARTIE:	CODE NUMBER:	QTY/KIT:	DESCRIPTION:
1	77700-01047	1A-KB5RPWR	1	FENÊTRE ARRIÈRE (COMPRED 128 " CAOUTCHOUC DE MONTAGE)
2	77700-11992	8SV-SM-K520RPLM	1	MONTAGE INFÉRIEUR DE PANNEAU ARRIÈRE
3	77700-01033	9DL01D-H	1	BROCHE STRIKER (SET OF 8)
4	77700-01048	9PRO2	1	CAOUTCHOUC BULBE 5/8 » (170 »)
5	77700-12000	9SV-KU520RP-HWK	1	KIT MATÉRIEL DE PANNEAU ARRIÈRE
6	77700-11999	9SV-IM-KUB520	1	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CABINE RTV520

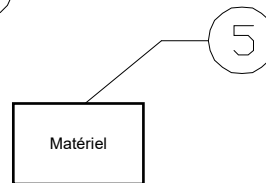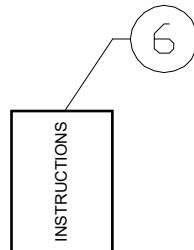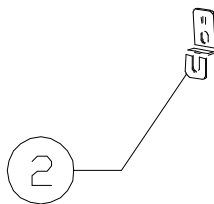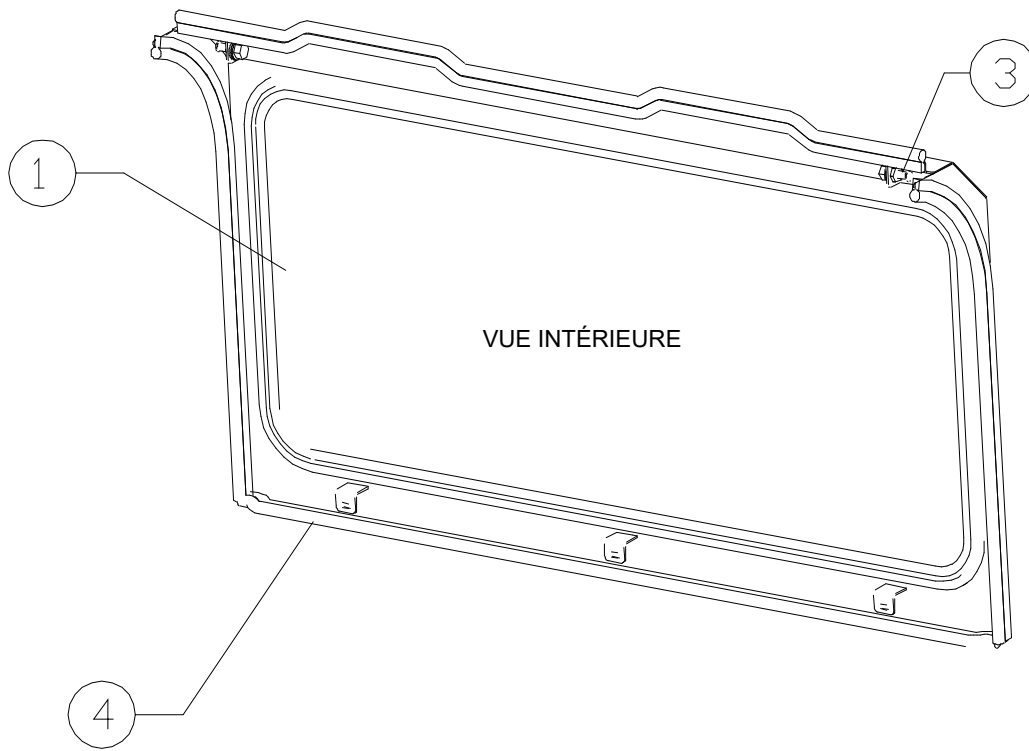



TYPES DE CAOUTCHOUC:

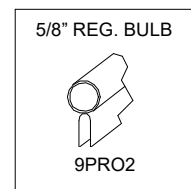

77700-V4312 RTV520 KIT TOIT

LISTE DES PIÈCES

ITEM #:	NUMÉRO DE PARTIE:	CODE NUMBER:	QTY/KIT:	DESCRIPTION:
1	77700-01020	RTV400-1	1	ROOF
2	77700-01023	SM-KB5RFFMNT	1	TOIT MOUNT FRONT
3	77700-01024	SM-KB5RFRMNT	1	TOIT MOUNT ARRIÈRE
4	77700-01021	9RFL	1	LOQUETS (ENSEMBLE DE 2)
5	77700-01064	SM-KB5RFFTAB	1	ONGLET TOIT AVANT
6	77700-01033	9DL01D-H	1	BROCHE STRIKER (SET OF 8)
7	77700-11999	9SV-IM-KUB520	1	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CABINE RTV520

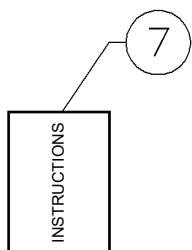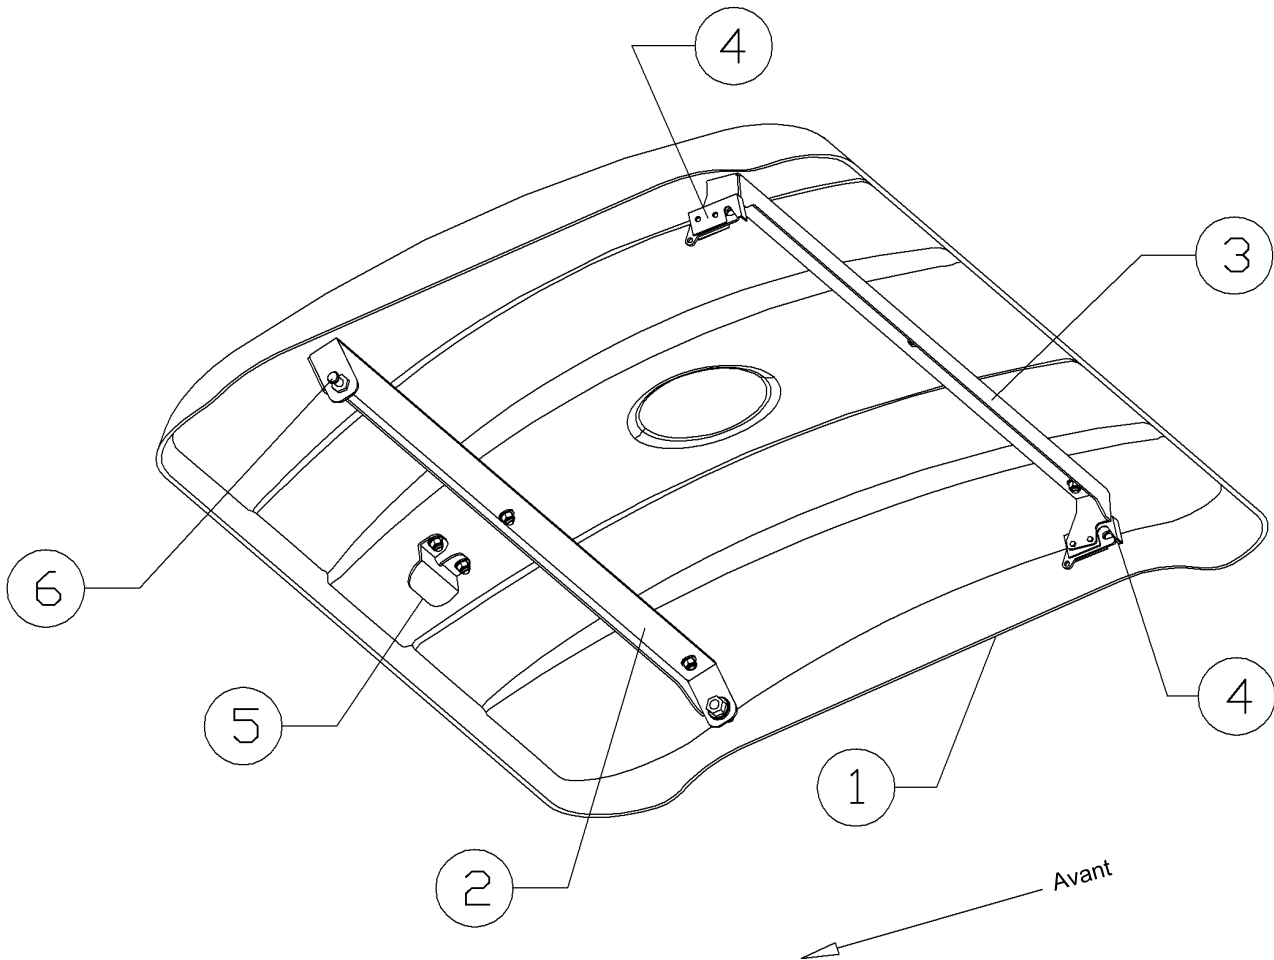

VUE DE DESSOUS DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT

77700-11823 RTV520 KIT DE PORTE

LISTE DES PIÈCES

ITEM #:	NUMÉRO DE PARTIE:	CODE NUMBER:	QTY/KIT:	DESCRIPTION:
1	77700-01038	WA-KB5DR-L	1	CÔTÉ CONDUCTEUR DE CADRE DE PORTE (NON MONTRÉ) (ACIER SEULEMENT)
2	77700-01039	WA-KB5DR-R	1	CÔTÉ PASSAGER DE CADRE DE PORTE (ACIER SEULEMENT)
3	77700-11993	8SV-RTV520-7L	1	PEAU DE PORTE AVEC DÉCALQUE RTV 520 (CÔTÉ CONDUCTEUR)
4	77700-11994	8SV-RTV520-7R	1	PEAU DE PORTE AVEC DÉCALQUE RTV 520 (CÔTÉ PASSAGER)
5	77700-01027	9DL06LS	1	LOQUET ET COUVERCLE DE PORTE DE SPORT (CÔTÉ CONDUCTEUR) (CACHÉ)
6	77700-01028	9DL06RS	1	LOQUET ET COUVERCLE DE PORTE DE SPORT (CÔTÉ PASSAGER)
7	77700-01032	9HSLP	1	ENSEMBLE DE CHARNIÈRES PROFIL BAS (4 CHARNIÈRES)
8	77700-01041	9PR17	2	SIDEBULB (180 »)
9	77700-01029	IA-SWKB5LWR	1	CURSEUR AVEC CAOUTCHOUC DE MONTAGE (CONDUCTEUR)
10	77700-01030	IA-SWKB5RWR	1	CURSEUR AVEC CAOUTCHOUC DE MONTAGE (PASSAGER)
11	77700-01021	9GH01	2	POIGNÉE DE PRISE
12	70000-01018	9DL01C	2	POIGNÉE EXTÉRIEURE DE PORTE DE VERROUILLAGE
13	77700-01031	9GS04Q	1	RESSORT À GAZ (75N À LIBÉRATION RAPIDE) (ENSEMBLE DE 2)
14	77700-11995	8SV-K520-03L	1	PLAQUE DE CHARNIÈRE DE PORTE AVEC DES SUPPORTS (CONDUCTEUR)
15	77700-12001	9SV-9DL-272	1	DÉCALQUE: PLAQUE DE RESTRICTION
16	77700-11996	8SV-K520-03R	1	PLAQUE DE CHARNIÈRE DE PORTE AVEC DES MONTURES (PASSAGER)
17	77700-11997	8SV-SM-K520FB-L	1	PLANCHER À GAUCHE
18	77700-11998	8SV-SM-K520FB-R	1	PLANCHER DROIT
19	77700-01051	KU500DR-HWK	1	KIT MATÉRIEL DE PORTE
20	K7561-65412	K7561-65412	1	DÉCALQUE: RELOCALISATION DE L'USINE ROPS DÉCALCOMANIES
21	77700-11999	9SV-IM-KUB520	1	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CABINE RTV 520

