



MANUEL D'INSTALLATION KIT COMPLET DE CABINE LATÉRALE SOUPLE (77700-12652) KUBOTA RTV520

(Ne pas utiliser sur RTV500)

Ces instructions concernent l'installation du cabine complète ainsi que les composants modulaires.

AVANT D'INSTALLER CAB

- Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité de ce manuel.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre machine et aux instructions de sécurité sur les autocollants de sécurité de votre machine.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous effectuez un travail.
- Accrochez une étiquette « NE PAS OPÉRER » dans le poste de conduite.



AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures corporelles ou la mort :


- Les cabines, les lames et les accessoires généraux ajoutent un poids supplémentaire au véhicule de base. Déduisez le poids total de l'accessoire de la capacité nominale du véhicule, y compris le passager et le conducteur. N'utilisez jamais le véhicule en dehors de sa capacité de poids nominal.
- L'exposition au monoxyde de carbone peut causer des maladies, des blessures graves ou la mort. Ne conduisez jamais le véhicule si vous soupçonnez du monoxyde de carbone. Inspectez le système d'échappement pour détecter les fuites tous les mois. Les fuites peuvent résulter de connexions desserrées, de corrosion, de fissures ou d'autres dommages au collecteur d'échappement. Si des fuites sont détectées, réparez ou remplacez le système d'échappement. N'utilisez pas le véhicule tant que la réparation ou le remplacement n'est pas terminé.
- Cette cabine n'offre pas de protection contre : un renversement (ou d'autres accidents), contre les objets volants (y compris les balles de golf) ou contre la foudre. Lorsque la foudre menace, mettez-vous à l'abri et ne conduisez pas le véhicule.

Temps de montage estimé : 2 heures (hors accessoires)



■ LISTE DES PIÈCES

N° de réf.	N° de pièce	Nom de la pièce	QTÉ	REMARQUES
1	77700-02492	TOIT (COMPREND LES GARNITURES DE BORD)	1	Numéro de code: KB5SS-01
2	70000-01050	TRIM-LOK BORDURE	1	Numéro de code: 9PR01-220 (220")
3	77700-02493	SUPPORT DE PARE-BRISE	1	Numéro de code: KB5SS-03
4	77700-01056	EXPAND-A-FOAM	1	Numéro de code: 9PR30 (29")
5	77700-02494	SUPPORT DE TOIT ARRIÈRE	1	Numéro de code: KB5SS-04
6	77700-02495	ENSEMBLE PARE-BRISE	1	Numéro de code: KB5SS-02
7	77700-02496	PARE-BRISE (PC À REVÊTEMENT DUR UNIQUEMENT)	1	Numéro de code: PCQ-47X38
8	70000-01040	CHARNIÈRE DE PARE-BRISE	2	Numéro de code: 9PH007 (1 pièce)
9	77700-02497	BLOCS D'ENTRETOISES DE CHARNIÈRE DE PARE-BRISE (COURTS)	2	Numéro de code: 9BLK01-S (ensemble de 2)
10	77700-01048	CAOUTCHOUC D'AMPOULE 5/8 »	1	Numéro de code: 9PR02 (170")
11	70000-01041	CAOUTCHOUC D'AMPOULE LATÉRALE 3/4 »	1	Numéro de code: 9PR17 (130")
12	77700-01021	LOQUETS	1	Numéro de code: 9RFL (ensemble de 2)
13	77700-02498	RESSORT À GAZ	1	Numéro de code: 9GS01 (ensemble de 2)
14	77700-02499	RIDEAU DE VINYLE ARRIÈRE	1	Numéro de code: KB5SS-06
15	77700-01059	BAGUES	1	Numéro de code: T-KB5BUSH (ensemble de 4)
16	77700-02500	KIT MATÉRIEL (POUR CABINE)	1	Numéro de code: KB5SS-HWK
17	77700-01052	KIT MATÉRIEL (NOUVEAU MATÉRIEL POUR WS)	1	Numéro de code: KU500WS-HWK
18	77700-12811-F	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CABINE RTV 520 SS, FRANÇAIS	1	Numéro de code: 9SV-IM-KUB520SS-F (non vendu séparément)

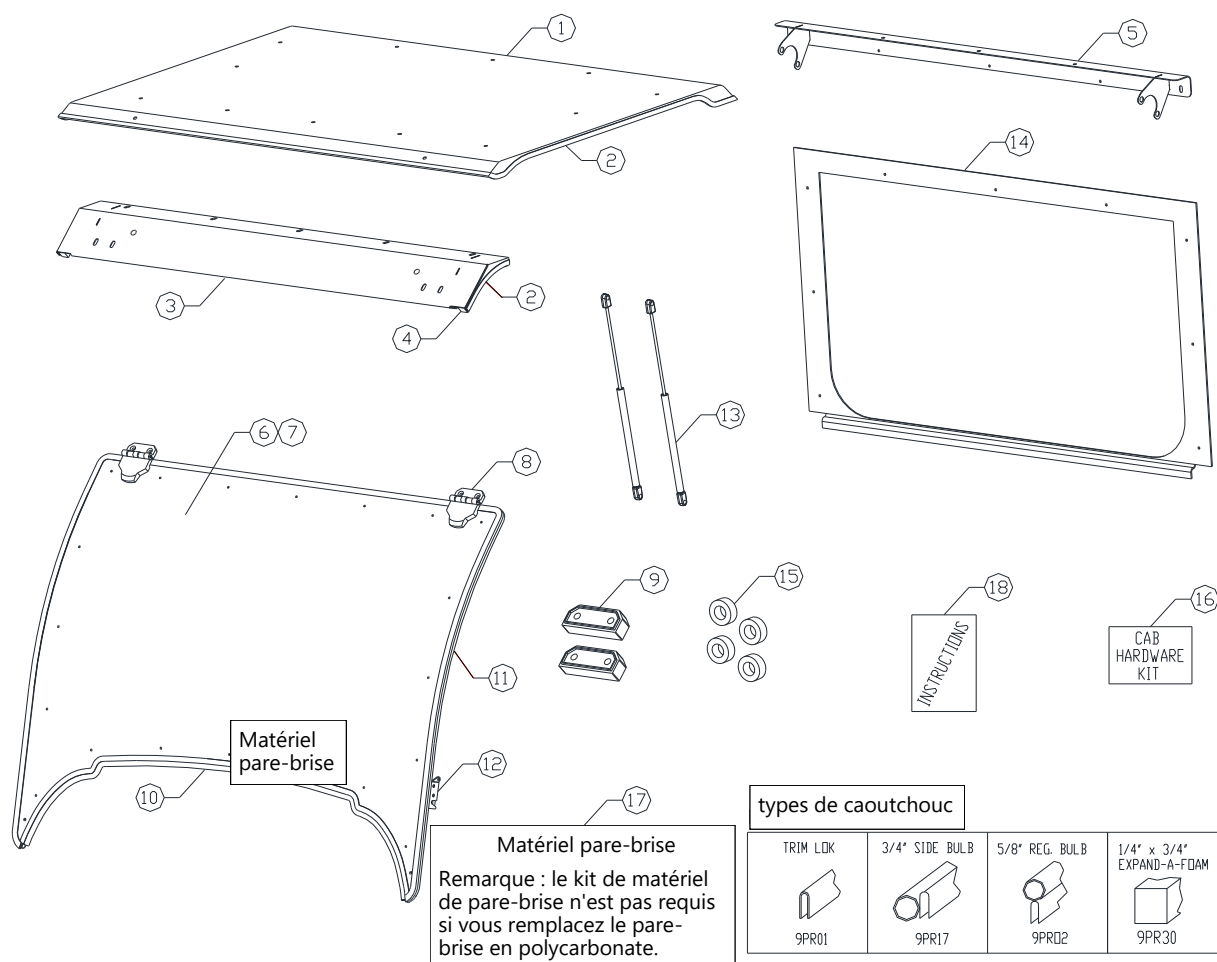

■ LISTE DES PIÈCES

N° de réf.	N° de pièce	Nom de la pièce	QTÉ	REMARQUES
1	77700-02501	PORTE - CÔTÉ CONDUCTEUR (ASSEMBLAGE COMPLET)	1	Numéro de code: KB5SS-Q7L
2	77700-02502	PORTE - CÔTÉ PASSAGER (ASSEMBLAGE COMPLET)	1	Numéro de code: KB5SS-Q7R
3	77700-02503	PEAU DE PORTE - CÔTÉ CONDUCTEUR	1	Numéro de code: KB5SSDS-L
4	77700-02504	PEAU DE PORTE - CÔTÉ PASSAGER	1	Numéro de code: KB5SSDS-R
5	70000-01018	POIGNÉE DE PORTE VERROUILLABLE EXTÉRIEURE AVEC CLÉS	2	Numéro de code: 9DL01C (1 pièce)
6	77700-02505	AMPOULE LATÉRALE 3/4 » AVEC POIGNÉE 1/4 »	2	Numéro de code: 9PR38 (180")
7	70000-01017	LOQUET DE PORTE ROTATIVE INTÉRIEUR, DROITE	1	Numéro de code: 9DL01B (utilisé sur les portes de gauche)
8	70000-01016	LOQUET INTÉRIEUR DE LA PORTE ROTATIVE, GAUCHE	1	Numéro de code: 9DL01A (utilisé sur les portes droites)
9	77700-02506	CÂBLE D'ARRÊT DE PORTE	2	Numéro de code: 9DS02 (ensemble de 2)
10	77700-01032	JEU DE CHARNIÈRES À PROFIL BAS	1	Numéro de code: 9HSLP (4 charnières)
11	77700-12810	PLAQUE DE CHARNIÈRE - CÔTÉ CONDUCTEUR AVEC MANCHONS DE CHARNIÈRE	1	Numéro de code: 8SV-110-00109-L-
12	77700-02508	PLAQUE DE CHARNIÈRE - CÔTÉ PASSAGER AVEC MANCHONS DE CHARNIÈRE	1	Numéro de code: KB5SS-10R
13	77700-02509	JAMBE AVANT - CÔTÉ CONDUCTEUR AVEC BROCHES, GOUJON À BILLES	1	Numéro de code: KB5SS-Q8L
14	77700-02510	JAMBE AVANT - CÔTÉ PASSAGER AVEC BROCHES, GOUJON À BILLES	1	Numéro de code: KB5SS-Q8R
15	77700-01033	NIP DE L'ATTAQUANT	1	Numéro de code: 9DL01D-H (ensemble de 8)
16	77700-01022	CODE PIN DE VERROUILLAGE	1	Numéro de code: 9YR001-01 (ensemble de 5)
17	70000-01024	GOUJON À BILLES	2	Numéro de code: 9GS02A (1 pièce)
18	77700-01048	CAOUTCHOUC D'AMPOULE 5/8 »	1	Numéro de code: 9PR02 (180")
19	77700-02511	ROPS HIP RESTRAINT U-CLAMPS	1	Numéro de code: SM-KB5TMT (ensemble de 2)
20	K7561-65412	DÉCALCOMANIE : RELOCALISATION DE L'AUTOCOLLANT ROPS D'USINE	1	Numéro de code: K7561-65412
21	77700-12001	DÉCALCOMANIE: PLAQUE DE RESTRICTION	1	Numéro de code: 9SV-9DL-272

